

# Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

**BEROTEC**

**CUMPAN**

***FANTIC Caballero 500***




## Einbau FANTIC Caballero 500

1. Kabel des CUMPAN vom Cockpit zur Batterie verlegen




2. Kabel für Drehzahlsignal anschließen

- » 12-poligen Stecker hinter dem Frontscheinwerfer ausfindig machen
- » schwarzes Kabel (1) vom CUMPAN an braun-rotes Kabel (2) anschließen - Abzweigverbinder (3) mit Parallelzange bis auf Anschlag zusammendrücken

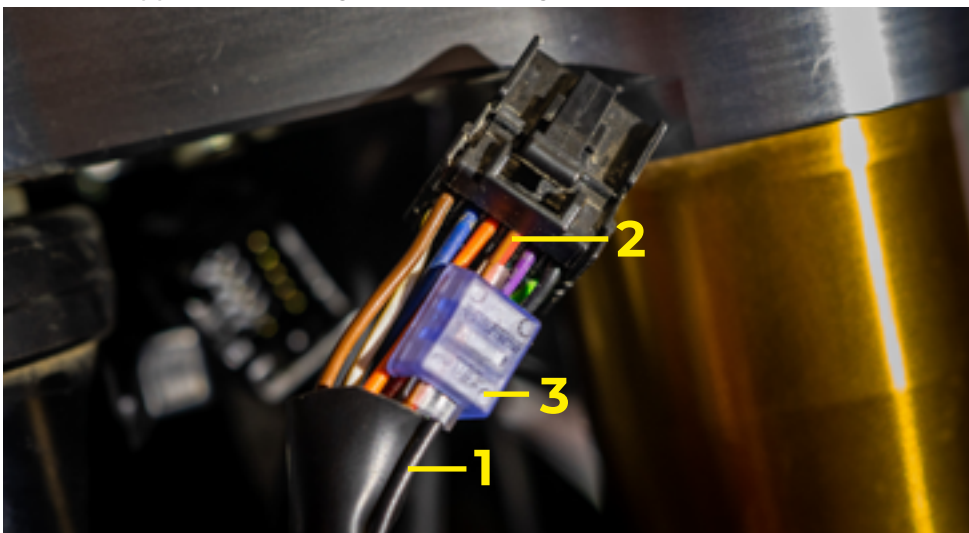

### 3. Gangsensor-Stecker anschließen

- » 6-poligen Stecker (grün) unter dem Tank ausfindig machen und Gangsensor-Stecker anschließen (1)
- » schwarz-weißes Kabel vom CUMPAN und Gangsensor-Stecker verbinden (2)
- » Stromleitung (3) zur Batterie verlegen

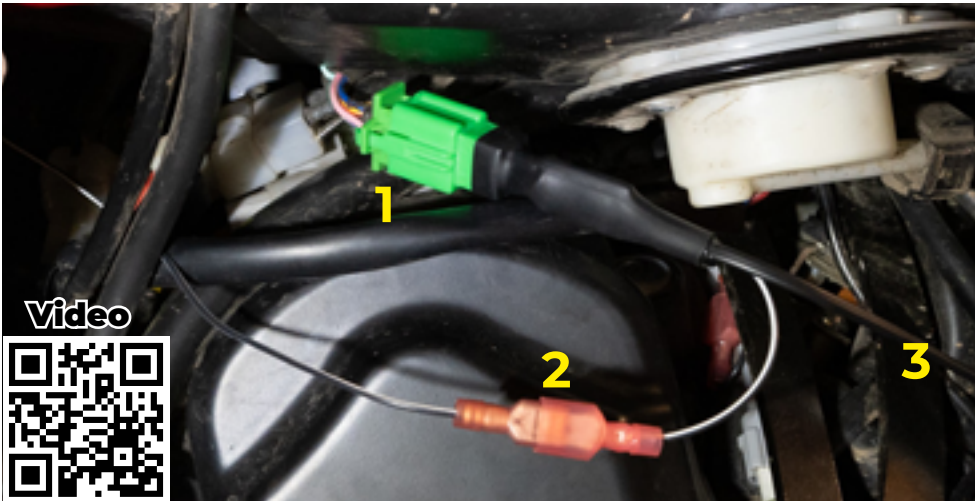

### 4. Motortemperatur-Sensor (M8x1,25) einschrauben und Stecker verbinden

- » linke Motorseite, im Bereich des Anlassers
- » Blindstopfen entfernen und Sensor einschrauben



## 5. Stromanschluss

- 1 → Masse-Anschluss (CUMPAN und Gangsensor-Stecker)
- 2 → 12V-Leitung CUMPAN
- 3 → 12V-Leitung Gangsensor-Stecker
- 4 → geschaltete 12V Leitung mit Sicherungsabzweiger (Sicherung Nr. 1 ersetzen)



## 6. Display befestigen, Kabelverlegung prüfen



» Einstellungen im „SENS“ Menü: // SENSOR → UNI // COUNT → 1 // DAMPING → 20 //



**BEROTEC GmbH**  
Georg-Schlatter-Straße 10  
75031 Eppingen

 +49 7262-6168573  
 info@berotec.de  
 www.berotec.de

