

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC


CUMPAN

FANTIC Caballero 500




Einbau FANTIC Caballero 500

1. Kabel des CUMPAN vom Cockpit zur Batterie verlegen

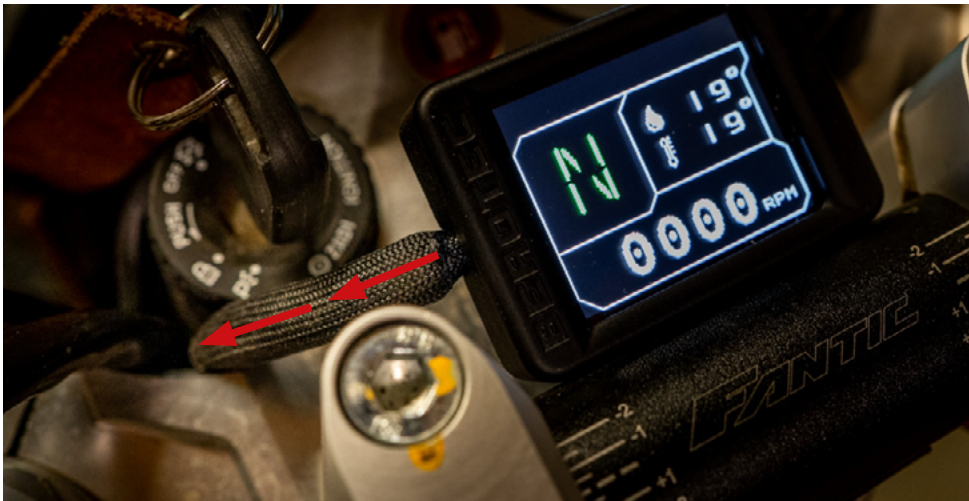


2. Kabel für Drehzahlsignal anschließen

- » 12-poligen Stecker hinter dem Frontscheinwerfer ausfindig machen
- » schwarzes Kabel (1) vom CUMPAN an braun-rotes Kabel (2) anschließen - Abzweigverbinder (3) mit Parallelzange bis auf Anschlag zusammendrücken

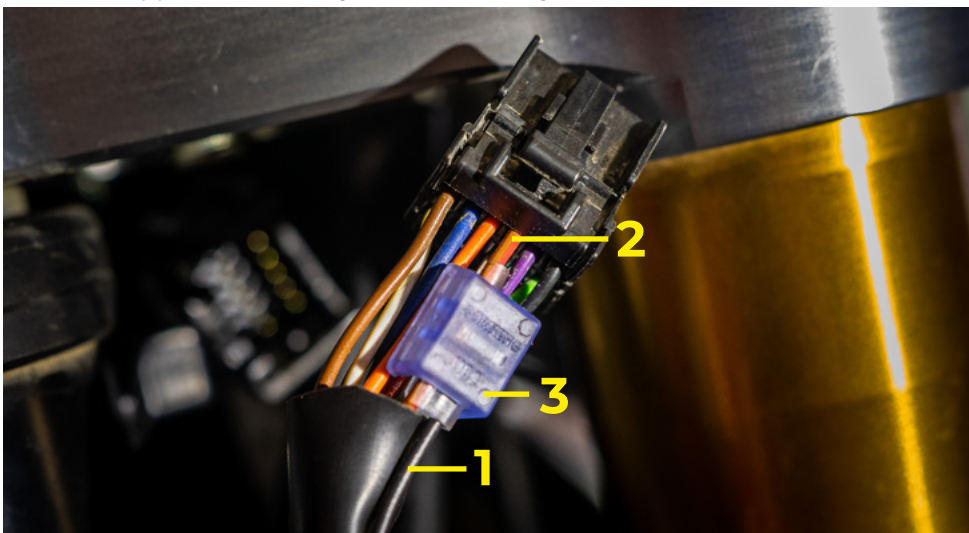

3. Gangsensor-Stecker anschließen

- » 6-poligen Stecker (grün) unter dem Tank ausfindig machen und Gangsensor-Stecker anschließen (1)
- » schwarz-weißes Kabel vom CUMPAN und Gangsensor-Stecker verbinden (2)
- » Stromleitung (3) zur Batterie verlegen

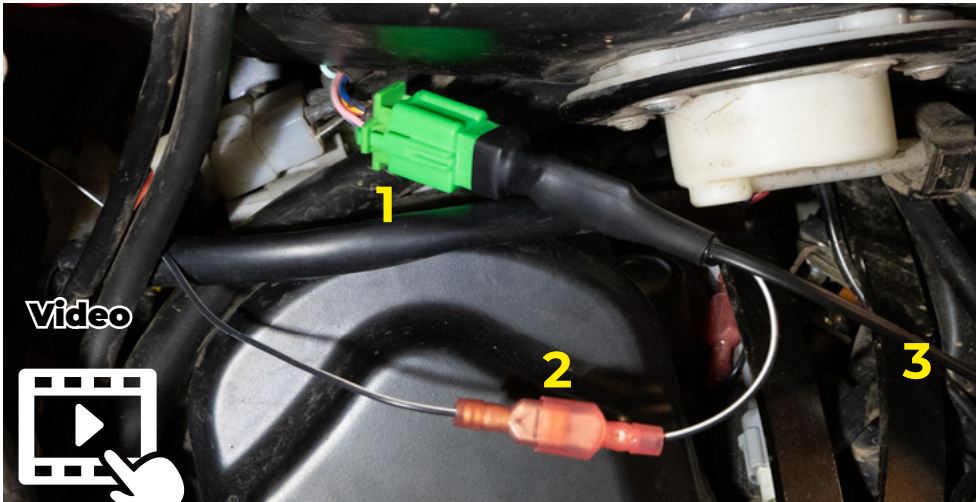

4. Motortemperatur-Sensor (M8x1,25) einschrauben und Stecker verbinden

- » linke Motorseite, im Bereich des Anlassers
- » Blindstopfen entfernen und Sensor einschrauben



5. Stromanschluss

- 1 → Masse-Anschluss (CUMPAN und Gangsensor-Stecker)
- 2 → 12V-Leitung CUMPAN
- 3 → 12V-Leitung Gangsensor-Stecker
- 4 → geschaltete 12V Leitung mit Sicherungsabzweiger (Sicherung Nr. 1 ersetzen)

Wichtig: Richtung des Sicherungsabzweigers (4) beachten!



6. Display befestigen, Kabelverlegung prüfen



» Einstellungen im „SENS“ Menü: // SENSOR → UNI // COUNT → 1 // DAMPING → 20 //

» [Gänge kalibrieren \(Video\)](#) → Details in der [Bedienungsanleitung](#)

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

