

# Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

**BEROTEC**

**CUMPAN**

***FANTIC Caballero 500***




## Instalación FANTIC Caballero 500

1. Llevar el cable del CUMPAN desde la bañera hasta la batería




2. Conecte el cable para la señal de velocidad

- » Localice el conector de 12 pines detrás del faro delantero
- » Conecte el cable negro (1) del CUMPAN al cable marrón-rojo (2) - Presione el conector de derivación (3) con las pinzas paralelas hasta que se detenga

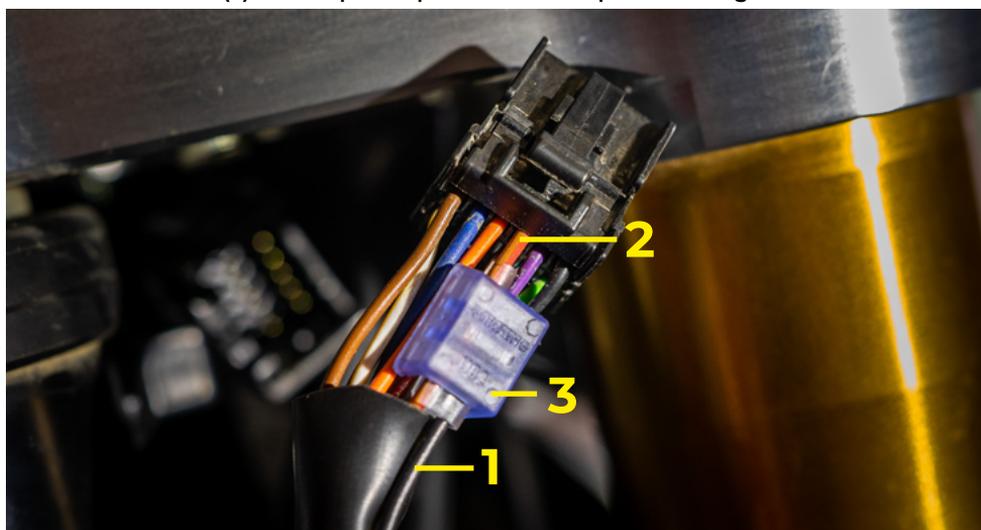

### 3. Conectar el enchufe del sensor de marcha

- » Localice el conector de 6 pines (verde) bajo el depósito y conecte el conector del sensor de marcha (1)
- » Conecte el cable blanco y negro del CUMSPAN y el conector del sensor de marcha (2)
- » Coloque el cable de alimentación (3) a la batería

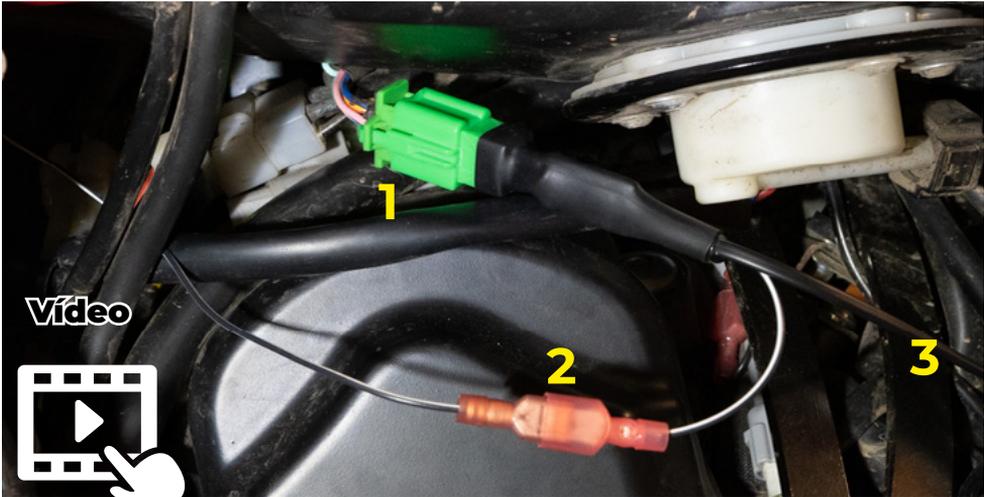

### 4. Atornillar el sensor de temperatura del motor (M8x1,25) y conectar el enchufe

- » Lado izquierdo del motor, en la zona del motor de arranque
- » Retirar el tapón ciego y atornillar el sensor



## 5. Conexión eléctrica

- 1 → Conexión a tierra (CUMPAN y conector del sensor de marcha)
- 2 → Línea de 12V CUMPAN
- 3 → Línea de 12V del sensor de marcha
- 4 → línea de 12V conmutada con rama de fusibles (sustituir el fusible nº 1)



## 6. Fijar la pantalla, comprobar el tendido de cables



» Ajustes en el menú „SENSOR“: // SENSOR → UNI // COUNT → 1 // DAMPING → 20 //

» [Calibrar engranajes \(vídeo\)](#) → detalles en el [manual de instrucciones](#)



## **BEROTEC GmbH**

Gewerbestr. 13  
75057 Kürnbach  
Deutschland

 +49 7258-2009090  
 [info@berotec.de](mailto:info@berotec.de)  
 [www.berotec.de](http://www.berotec.de)

