

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

CUMPAN

Sportenduro Var. 1

KTM / HUSQVARNA / GasGas

EXC 250-F
EXC 350-F
EXC 450-F
EXC 500-F

FE 250
FE 350
FE 450
FE 501

EC 250F
EC 350F




Installazione KTM / HUSQVARNA / GasGas

1. Installi CUMPAN nel campo visivo




- » Passa il cavo dietro la maschera della lampada
- » Posare i cavi sul cablaggio esistente

2. Collegare il segnale della marcia

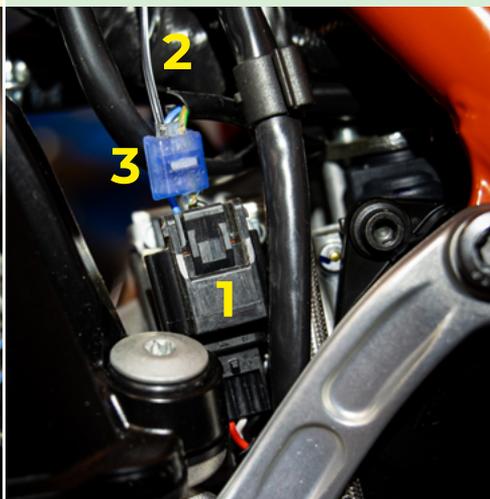

- » Seguire il cavo dal sensore di marcia al connettore (1)
- » Colleghi il cavo bianco e nero (2) dal CUMPAN al cavo verde e marrone con il connettore di derivazione (3)

3. Collegare il segnale di velocità

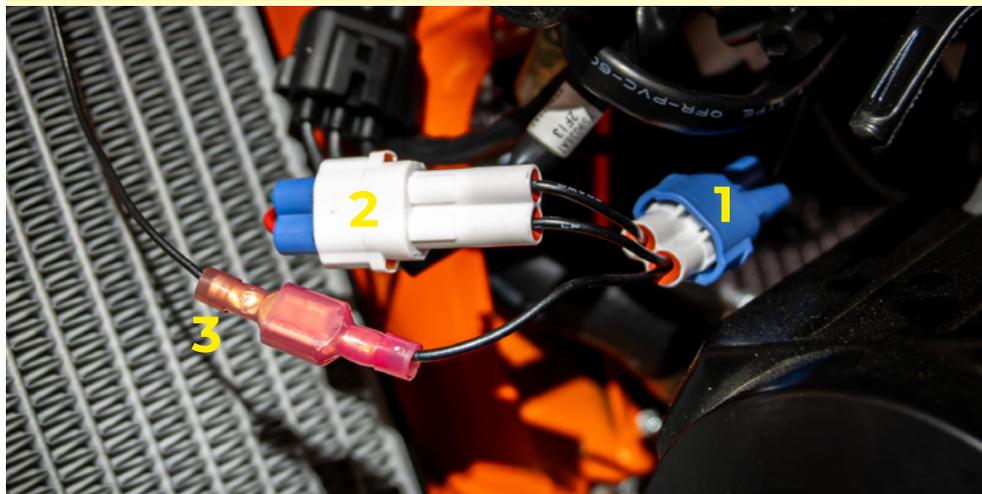

- » Cerchi il connettore blu (1) sopra il cilindro
- » Inserisca la spina dell'adattatore (2) e la colleghi al CUMPAN (cavo nero) (3)

4. Installi il sensore di temperatura del motore (M10x1)



Motori da 250cc / 350cc

» **Tenditore della catena di distribuzione**




Motori da 450cc / 500cc

» **Lato inferiore del corpo motore**

» Avviti il sensore di temperatura del motore e colleghi il connettore

» Controlli la tenuta alla temperatura di esercizio!

5. Collegare l'alimentazione (dietro la maschera della lampada)

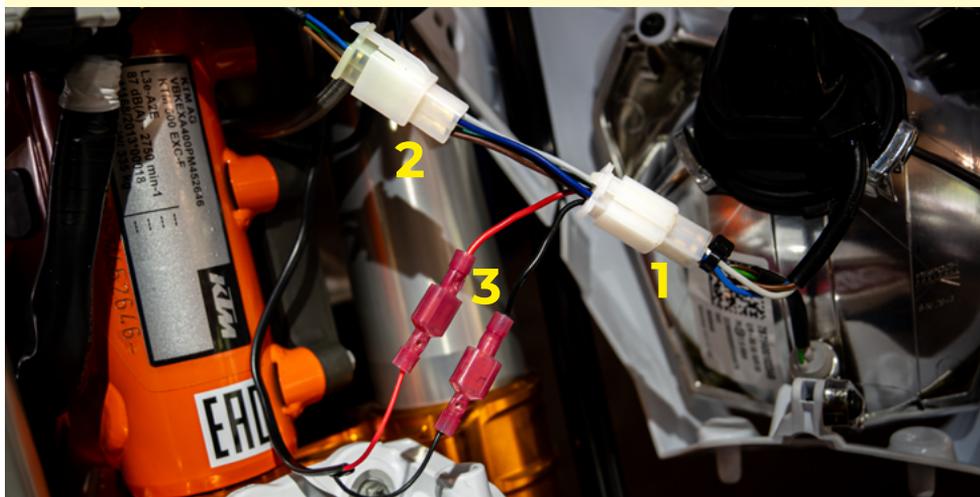

» Trovi e scollegi la spina a 4 pin sul faro (1)

» Inserisca la spina adattatore (2) e la colleghi al cavo di alimentazione del CUMSPAN (3)

→ rosso con rosso

→ nero con nero (terra)

6. Impostazioni nel menu „SENS“: // SENSOR → UNI // COUNT → 18 // DAMPING → 200 //

7. [Calibrazione degli ingranaggi \(video\)](#) → dettagli nelle [istruzioni per l'uso](#)

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

