

CUMPAN

Drehzahlmesser und Cockpitassistent

**KTM EXC 250 TPI
Baujahr 2020**

Einbauvorschlag von BEROTEC



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

KTM EXC 250 TPI


Position Display

Mit optionalem Displayhalter am Lenker befestigt



Abnahme des Drehzahlsignals (Sensor Einstellung: BIKE Wert bei "UNI":


Am Kurbelwellenpositionssensor (blauer Stecker) mit Drehzahlsignalabzweiger (im Lieferumfang enthalten) angeschlossen

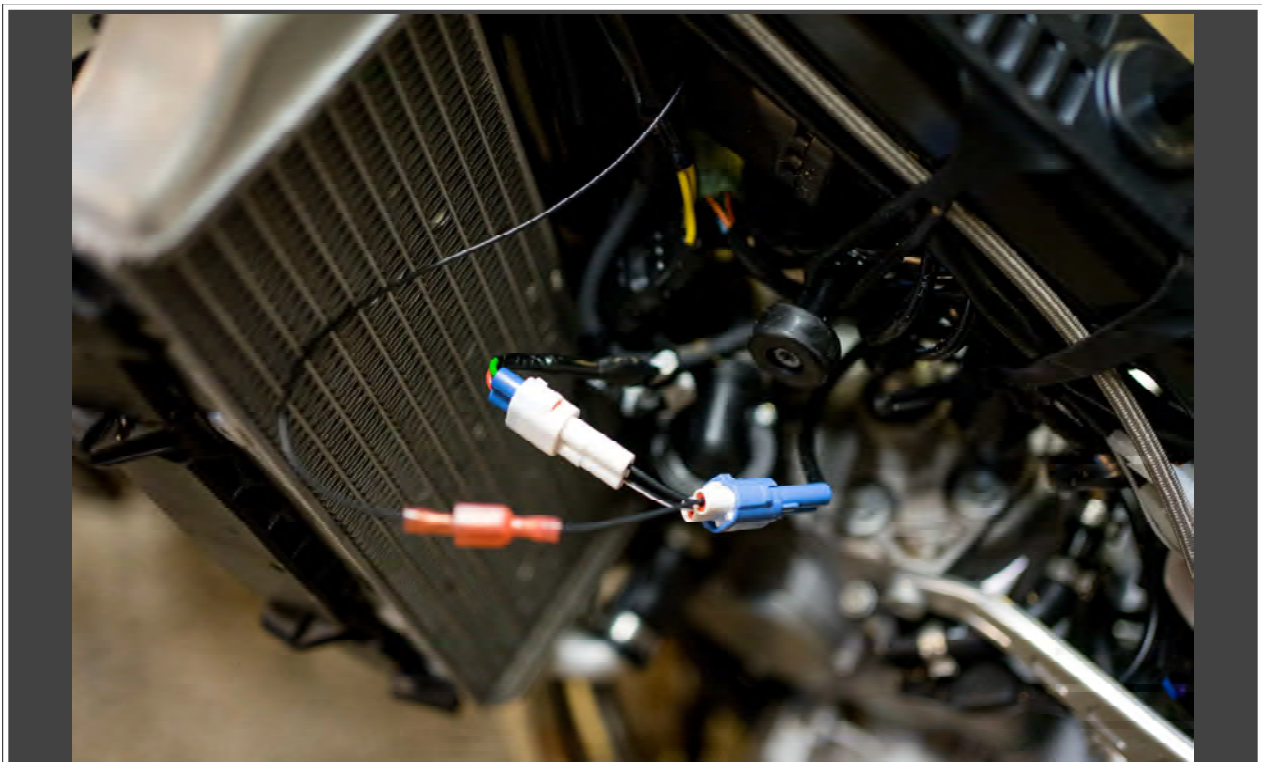

KTM EXC 250 TPI

Position Motor-Temperatursensor (M6x20)

Ersetzt eine Schraube der Wasserpumpe. Um Kühlwasseraustritt zu vermeiden: Zuerst Kühlerdeckel öffnen und schließen um Druck abzubauen. Motorrad auf die Seite legen, Schraube ausdrehen und Sensor eindrehen. Passt auch mit Unterbodenschutz. Anzugdrehmoment beachten! Sensorlänge entspricht originaler Schraubenlänge.

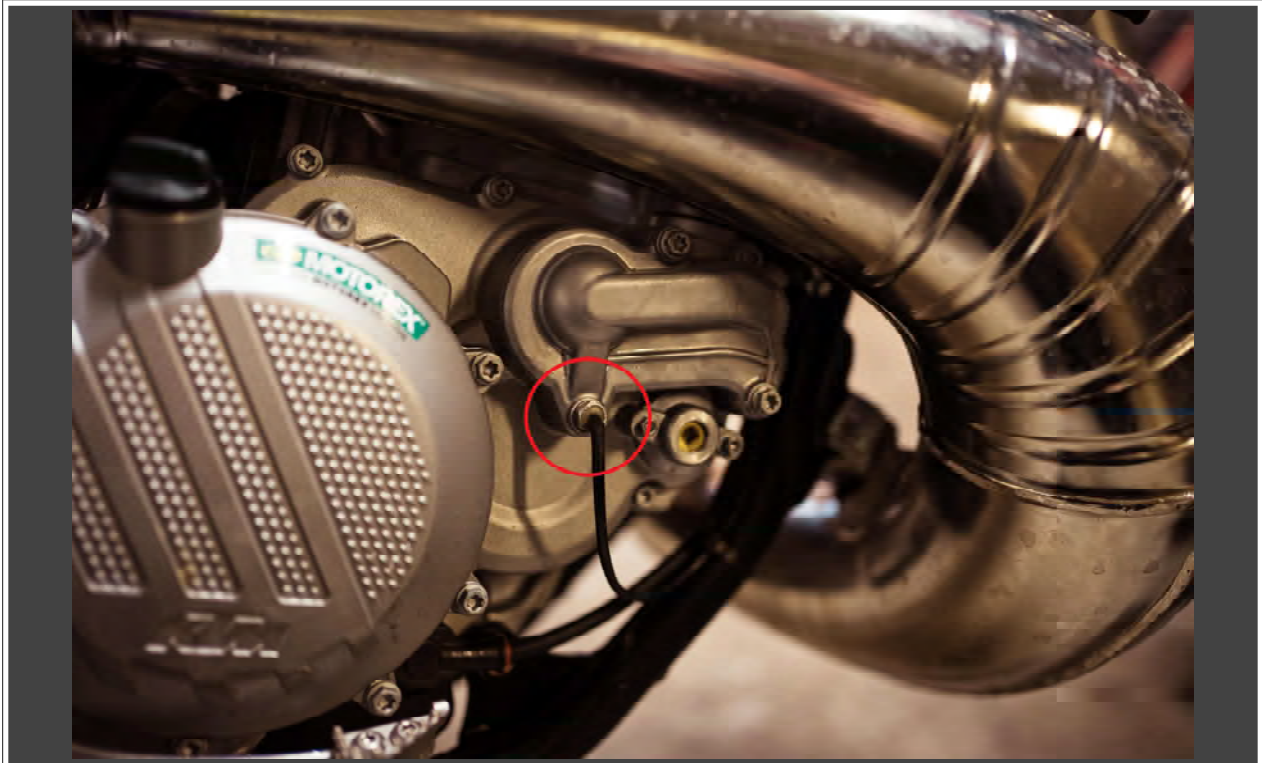

Stromanschluss

Hinter der Lampenmaske am Standlicht abgenommen (braun = Masse / grün = Plus)

