

CUMPAN

Contagiri e assistente di cabina

YAMAHA XT660X
Anno di costruzione 2004

Suggerimento per l'installazione da parte di Ste 



Esempio di cliente - Nessuna garanzia di funzionalità

YAMAHA XT660X


Posizione del display

Sul manubrio, sotto il tachimetro.




Segnale di velocità (Impostazione del sensore: **UNI** **Valore "UNI": 12**

Sul sensore di posizione dell'albero motore - cavo blu-giallo sul connettore a due pin, che si trova a sinistra all'altezza dell'airbox. Il connettore di derivazione utilizzato in questo caso ha un riempimento di grasso che protegge il punto di contatto dall'umidità.

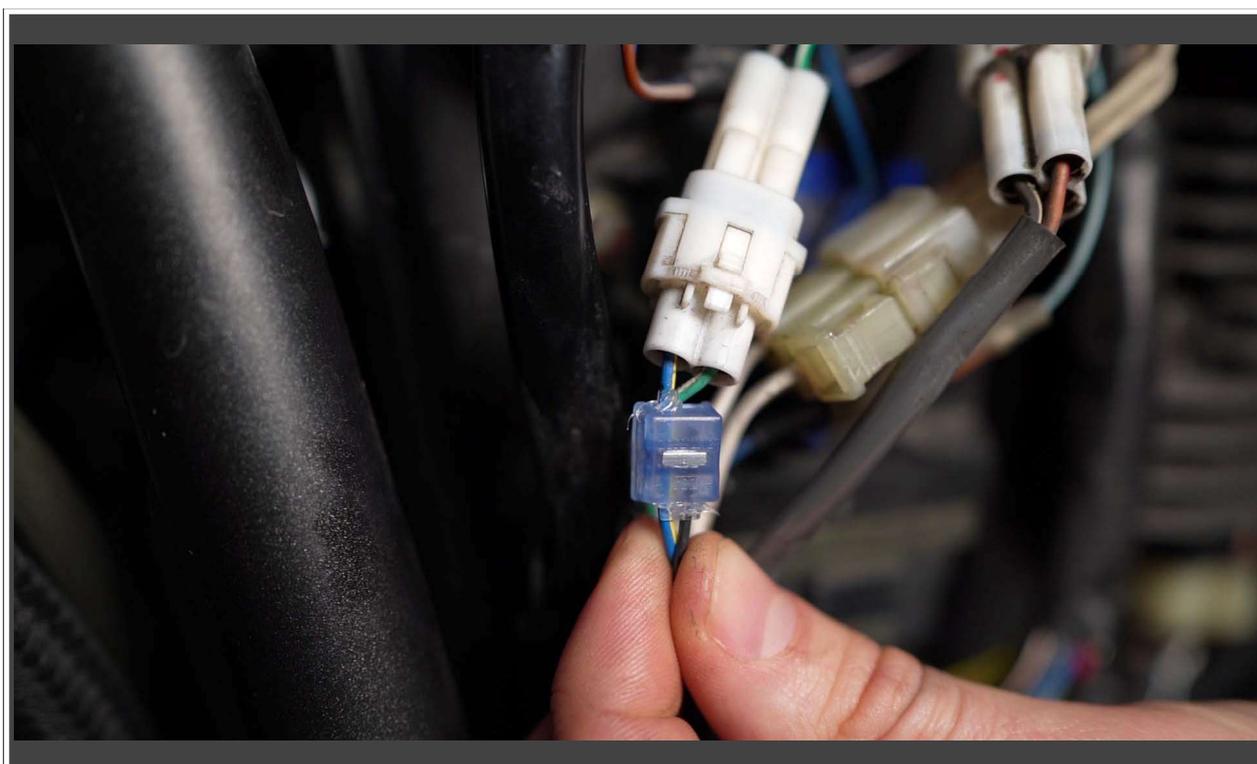

Sensore di temperatura del motore (M14x1,5)

Sostituisce il tappo di scarico dell'olio sul lato sinistro del motore. Il cavo è fissato tra il motore e il coperchio del pignone in modo che non possa essere danneggiato dal pignone.

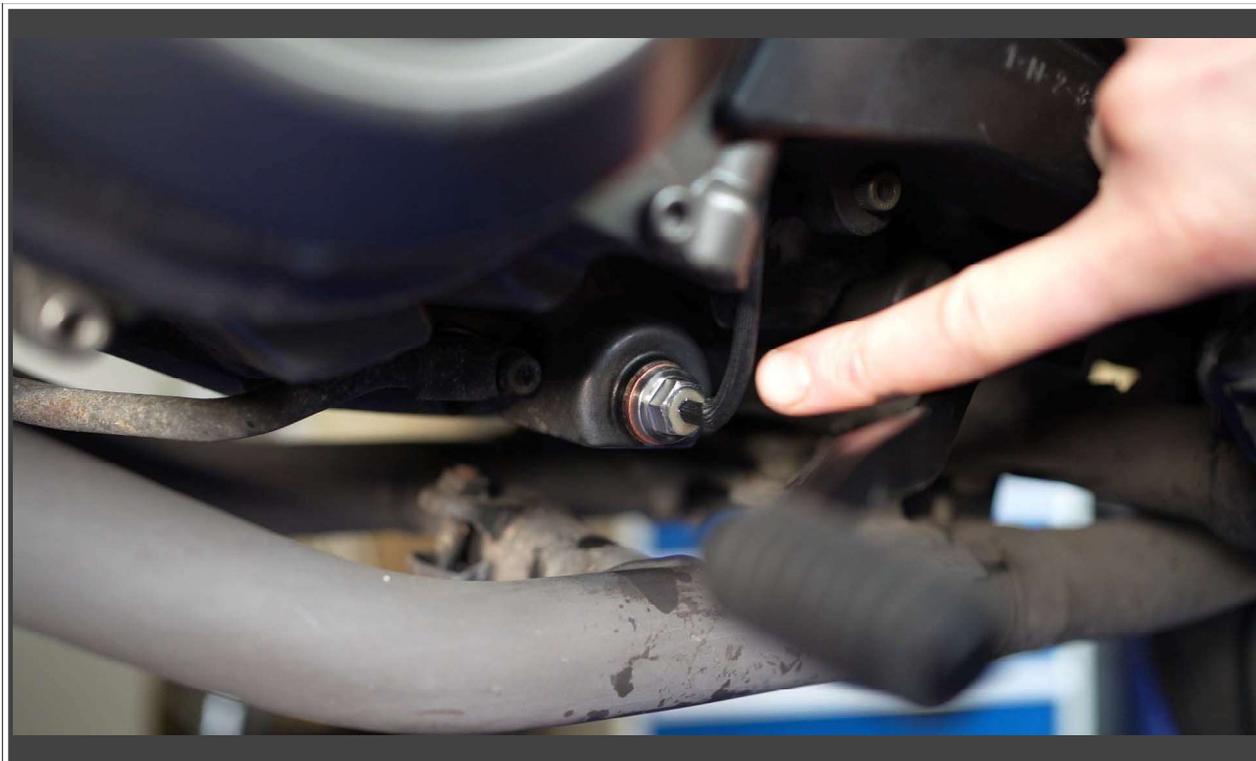

Collegamento di alimentazione

Collegato alla scatola dei fusibili (fusibile: "Ignition") con una derivazione del fusibile disponibile come opzione - sostituisce il fusibile originale da 10A

<https://berotec.de/prodotto/ramo-fusibile/?lang=it>

