

**BEROTEC**  
**CUMPAN**

# Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

## ***FANTIC Caballero 500***

Öldrucksensor

Oil pressure sensor

Capteur de pression d'huile


Sensore di pressione dell'olio

Sensor de presión de aceite




## Einbau FANTIC Caballero 500

### 1. Übersicht der Anschlüsse

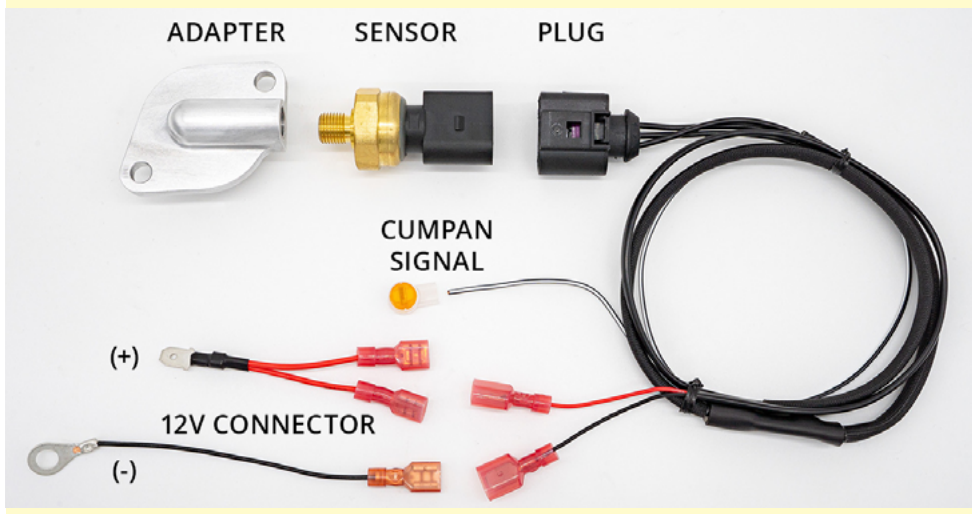

### 2. Ölfilterdeckel montieren

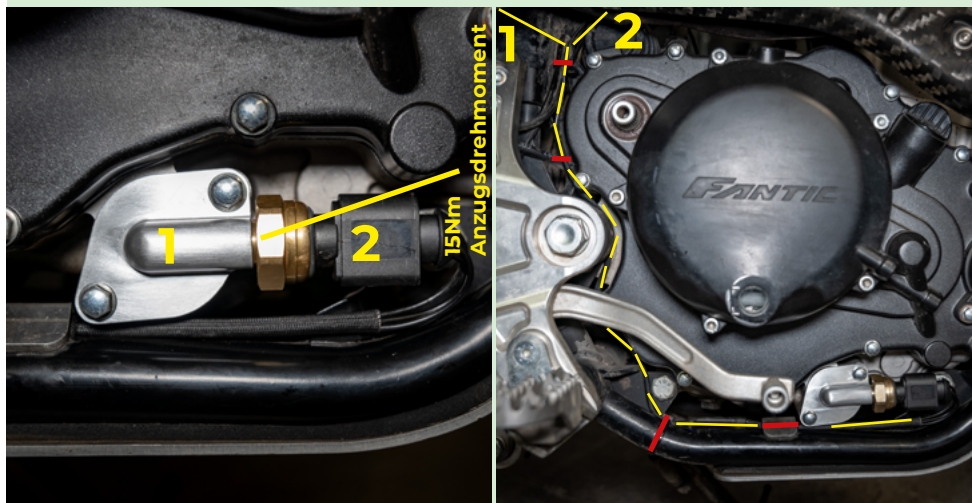


» Original Ölfilterdeckel demontieren, auslaufendes Öl auffangen

» Öldrucksensor (2) mit BEROTEC Ölfilterdeckel (1) montieren

» Stromkabel (1) unter die Sitzbank zur Batterie verlegen


» Sensorkabel (2, schwarz-weiß) zum Analog-Eingang vom CUMPAN verlegen und fixieren (rot)

### 3. Stromanschluss

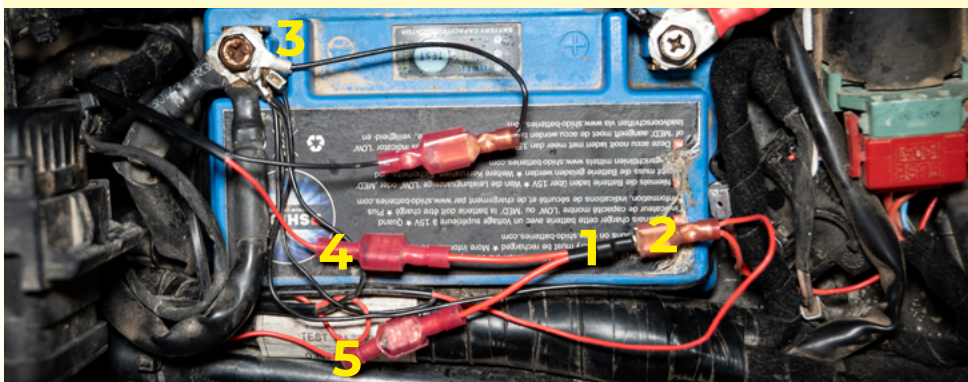


- » 12-V Anschlüsse (1) am Sicherungsabzweiger vom CUMSPAN (2) und am Masseanschluss der Batterie (3) installieren
- » Steckverbindung zwischen (1) und (2) isolieren um Kurzschluss zu vermeiden
- » (4) Öldrucksensor, (5) Gangsensor

### 4. Signalkabel anschließen

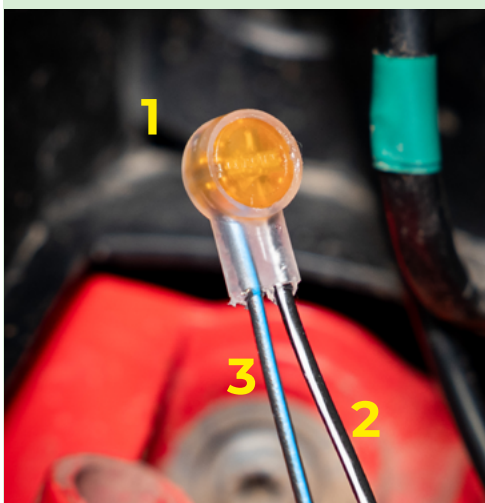

- » Signalkabel (schwarz/weiß) (2) mittels Stoßverbinder (1) mit dem Analog-Eingang (3) vom CUMSPAN verbinden:
- » Analog-Eingang 1 → schwarz/weißes Kabel
- » Analog-Eingang 2 → schwarz/blaus Kabel (in diesem Fall gewählt)

### 5. Einstellung im CUMSPAN Menü

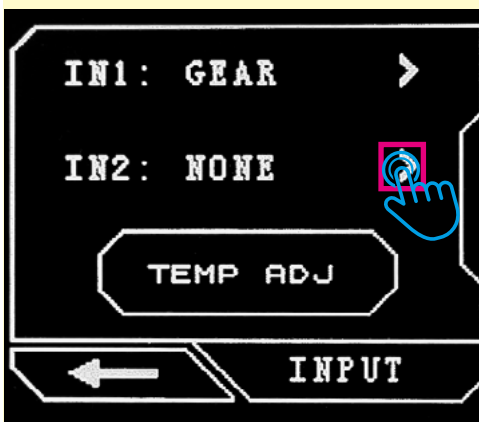

» [MENU] / [INPUT] / [IN2]

» Da in diesem Fall der Analog-Eingang 2 gewählt wurde, muss bei „IN2“ → „PRES-SURE“ gewählt werden

#### **Wichtig:**

Die Installation muss nach Fertigstellung und bei laufendem Motor auf Leckage geprüft werden. Eine weitere Sichtkontrolle sollte nach den ersten 50km im Fahrbetrieb erfolgen.

## **BEROTEC GmbH**

Gewerbestr. 13  
75057 Kürnbach  
Deutschland

 +49 7258-2009090  
 [info@berotec.de](mailto:info@berotec.de)  
 [www.berotec.de](http://www.berotec.de)

