

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

**KTM Duke 790
Baujahr 2020**

Einbauvorschlag von "Low"




Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

KTM Duke 790

Position Tank Standard (60ml)

Unter dem Soziussitz auf der rechten Seite

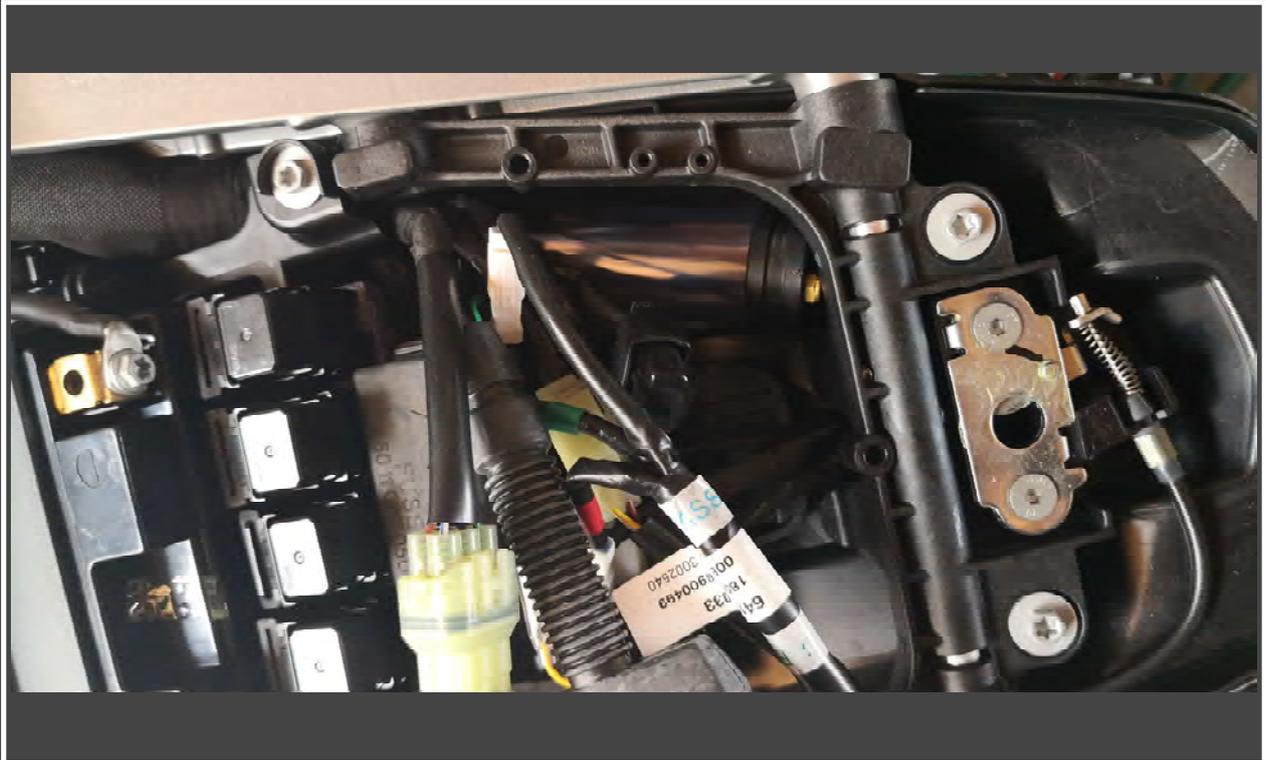

Position Dosierventil


Im Werkzeugfach zwischen Batterie und Fahrersitz



KTM Duke 790


Position Auftragsdüse

An der Innenseite am Antriebsritzeln

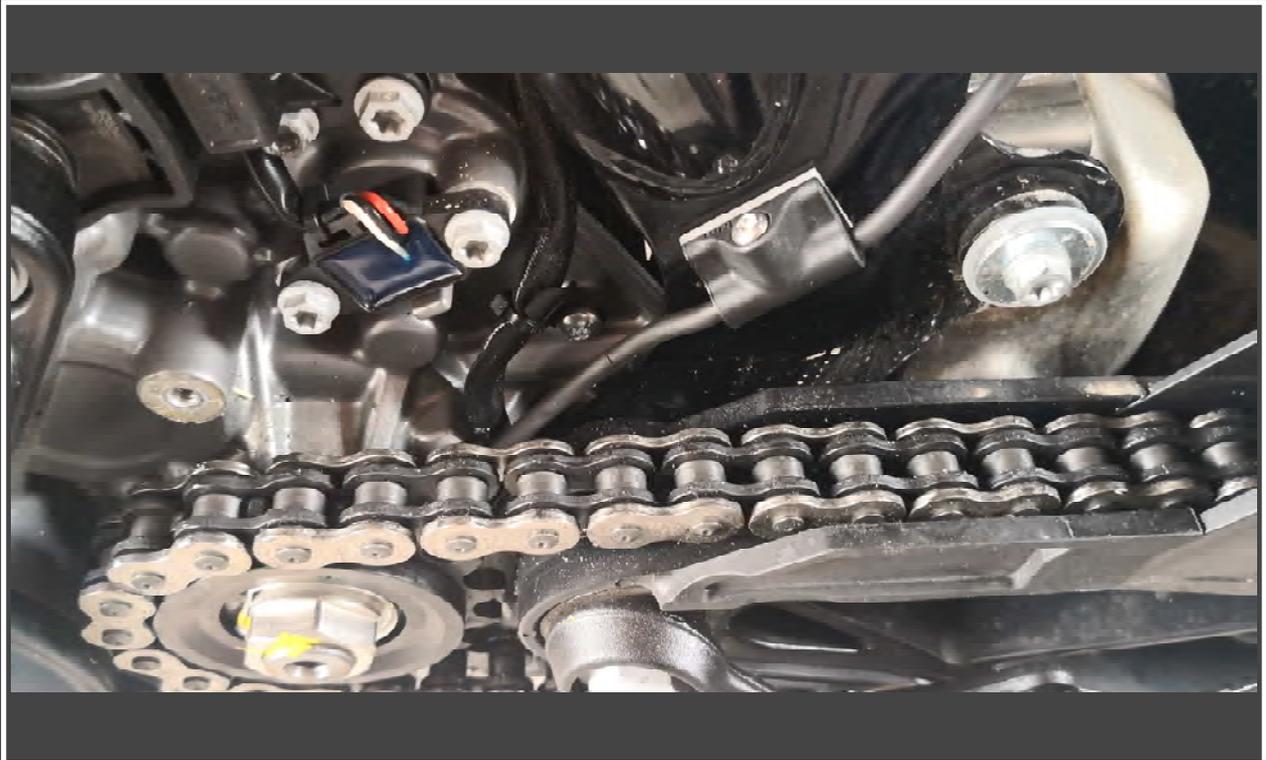

Geschaltetes Plus


Anschluss am ACC2 Stecker unter/links neben der Batterie

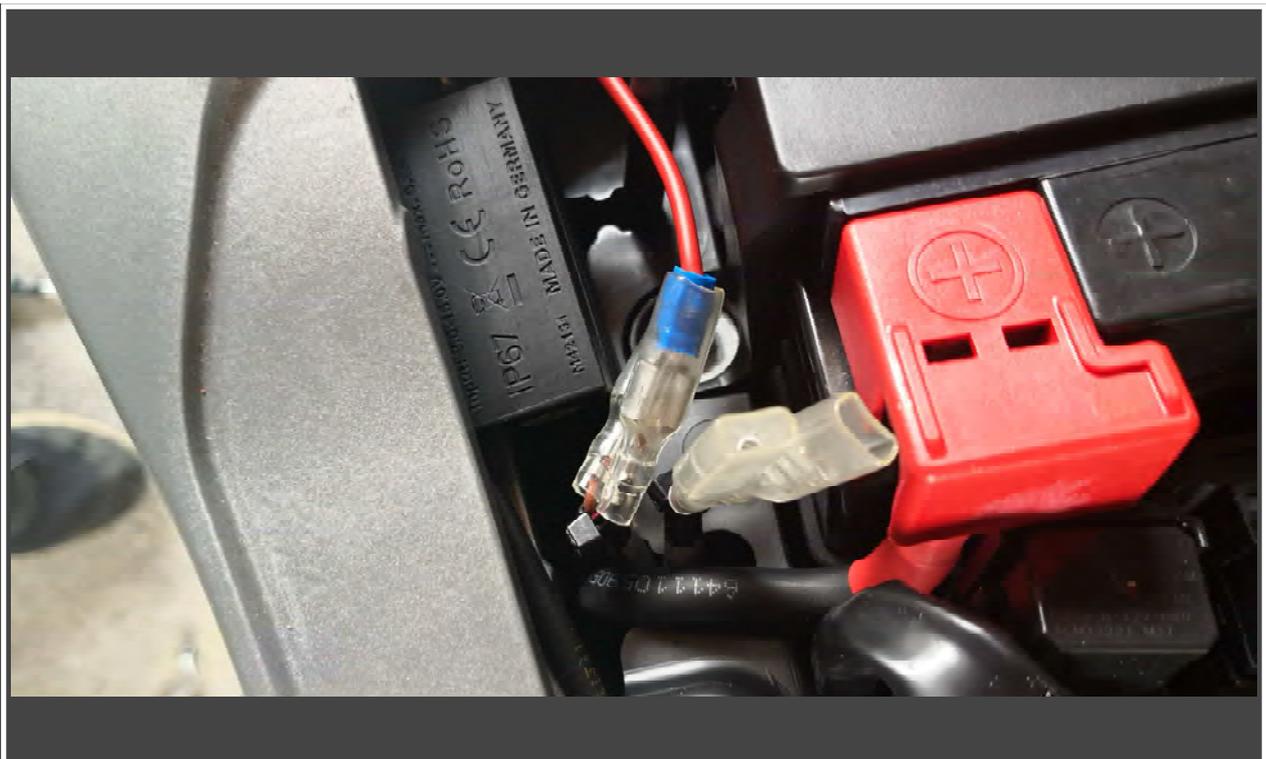

KTM Duke 790

Position Regenschalter

An Lenkerklemmung befestigen(Halteblech muss aufgebohrt werden)

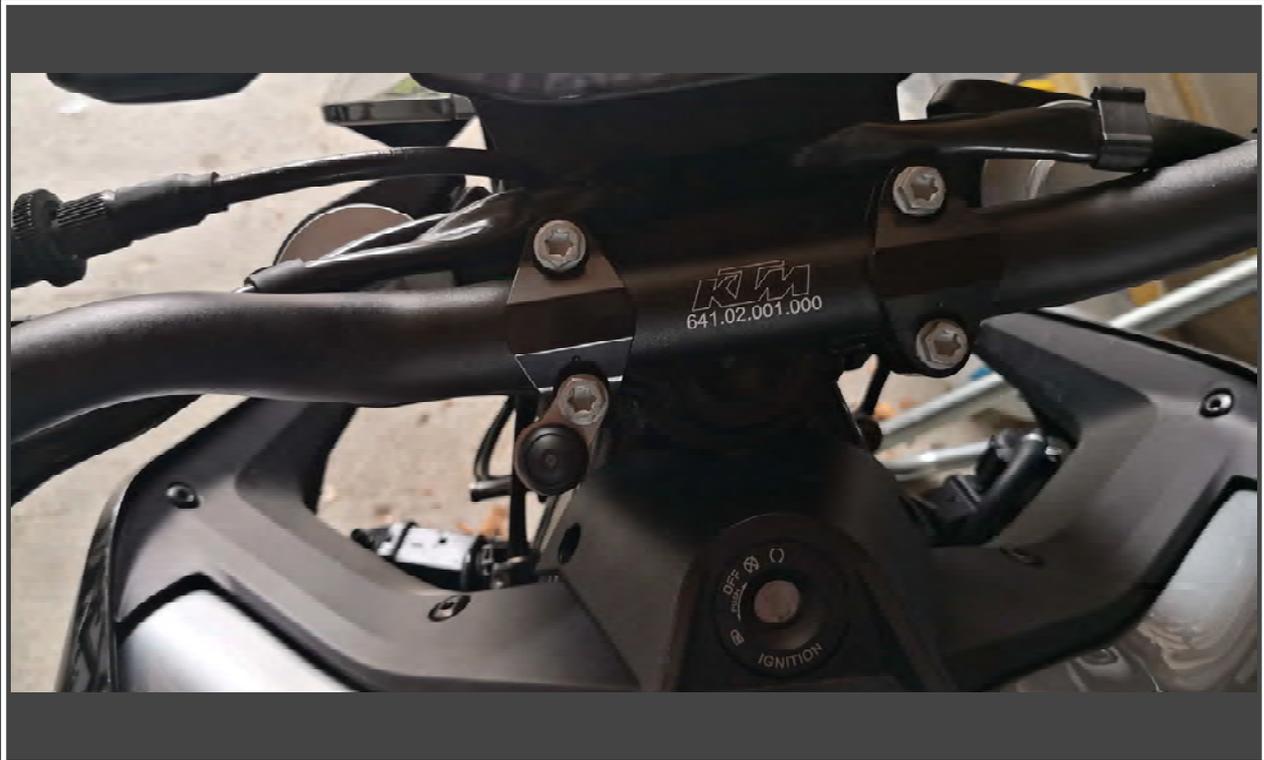

Position Steuereinheit

Unter dem Soziussitz links neben der Batterie



MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

KTM 790 Duke
Baujahr 2018

Einbauvorschlag von Cradle22



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

KTM 790 Duke

Position Tank (Standard 60ml)

Tank unter der Sitzbank



Position Dosierventil


Unter der Sitzbank, im Batterie-/ Werkzeugfach verstaut.



KTM 790 Duke

Position Düse

Am Kettenblatt, Außenseite

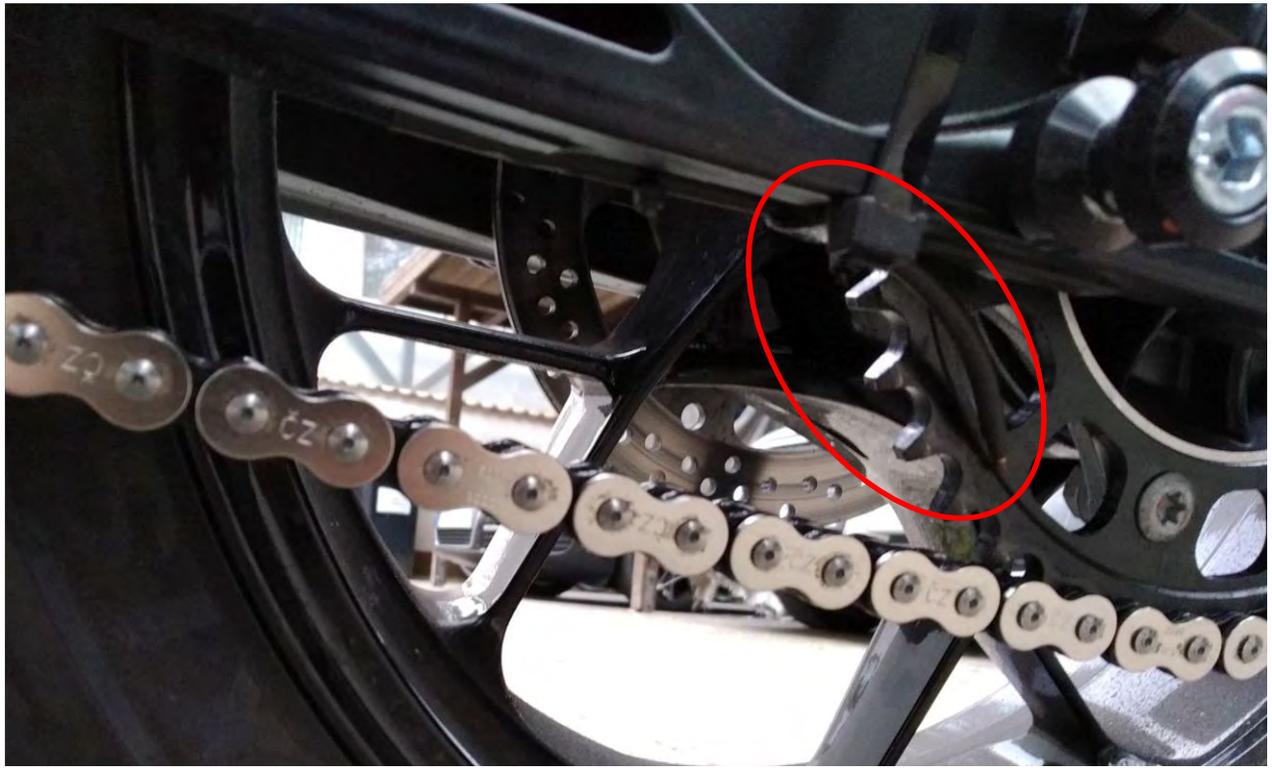

Geschaltetes Plus

Am ACC2-Anschluss (befindet sich unterhalb der Batteriebefestigung) angeschlossen.



KTM 790 Duke

Position Regenschalter

An der Lenkerklemmung befestigt (Schalterbefestigung aufgebohrt)



Position Steuerbox

Unter der Sitzbank



MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

**KTM 790 Duke
Baujahr 2020**

Einbauvorschlag von Ralf



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

KTM 790 Duke

Position Tank Standard (60ml)

Links neben der Batterie (zusätzlich die Variable Tankentlüftung verbaut)



Position Dosierventil


Im Werkzeugfach - hier kann auch über den Wasserablauf der Schlauch nach unten geführt werden (zusätzlich den Hitzeschutzschlauch verbaut).



KTM 790 Duke

Position Auftragsdüse

Auf der Innenseite vom Ritzel

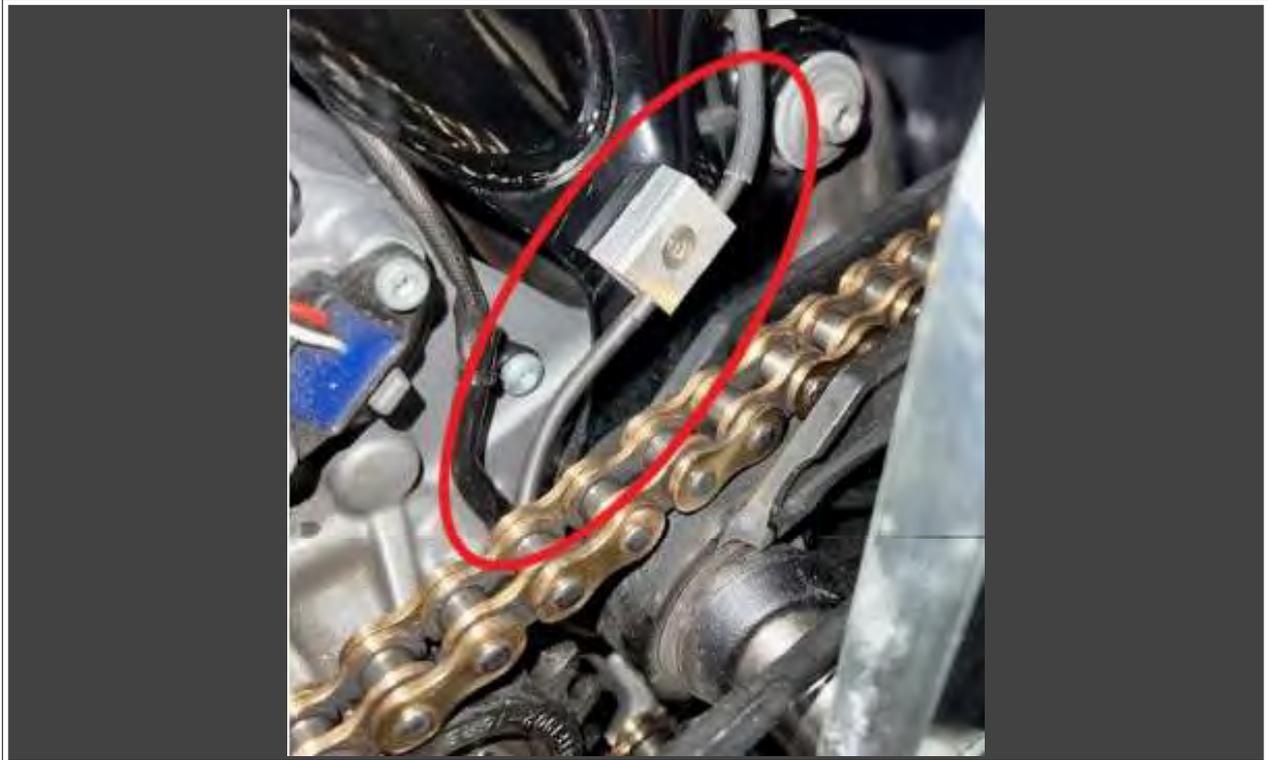

Geschaltetes Plus

Links neben der Batterie unter dem Tank beide Plus-Leitungen an den ACC2 Zubehör Stecker angeschlossen.



KTM 790 Duke

Position Regenschalter

Links am Lenker



Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank, hinter der Batterie in Schlaufe gelegt

