

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

CUMPAN

12V Spannungsanzeige

12V Voltage Display

Indicateur de Tension 12V

Capteur de pression d'huile


Indicador de Voltaje 12V

Indicatore di Tensione 12V




Anleitung 12V-Spannungsanzeige

1. Übersicht der Anschlüsse

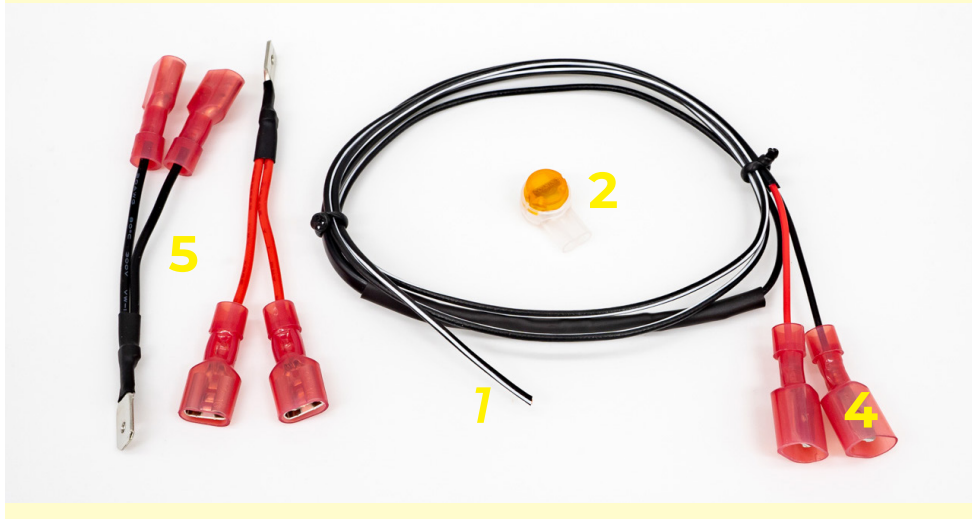

2. Anschluss der Spannungsanzeige

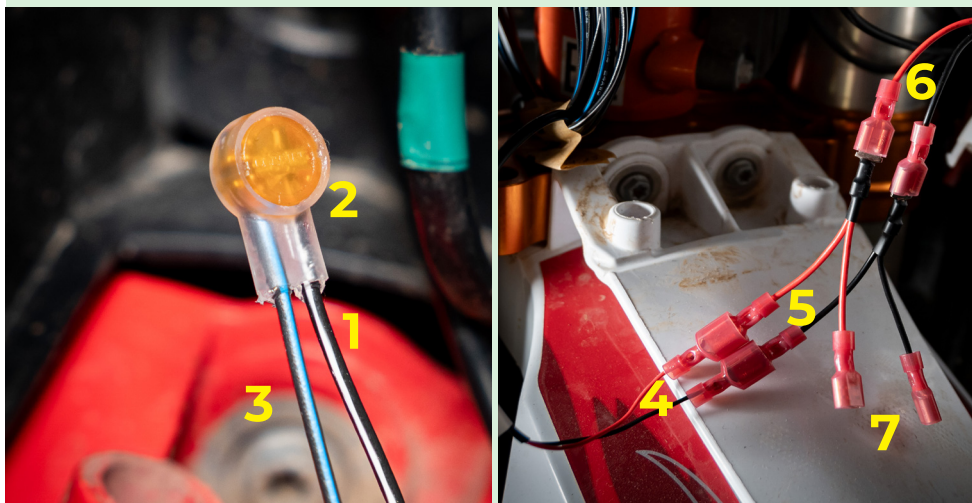

- » Signalkabel (schwarz/weiß) (1) mittels Stoßverbinder (2) mit dem Analog-Eingang (3) vom CUMPAN verbinden
- » Stromanschluss (4) mit ACC-Splitter (5) und der 12V-Leitung (6) verbinden
- » An den freien Anschlüssen (7) kann der CUMPAN angeschlossen werden

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

