

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

CUMPAN

KT M

LC4 (2007-2013) + LC8 (2003-2013)

Ganganzeige

Gear indicator

Indicateur de rapport

Indicatore di marcia

Indicador de marcha





Einbau KTM 990

1. Übersicht




2. Gangsensor installieren

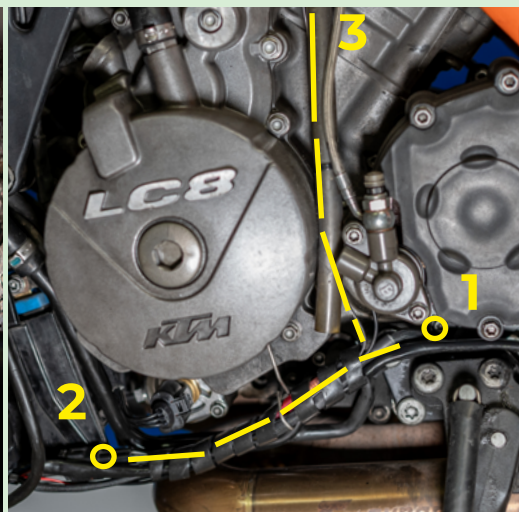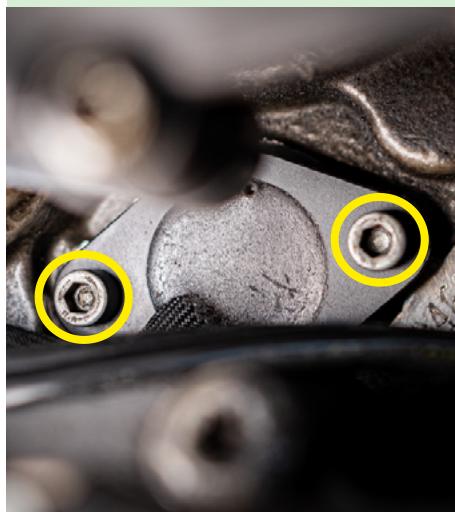

- » Schrauben entfernen und originalen Gangsensor demontieren
- » BEROTEC Gangsesnsor mit neuem O-Ring montieren


- » Kabel von Gangsensor (1) Richtung Stecker (2) und Cockpit/CUMPAN (3) verlegen und verbinden

3. Stromanschluss

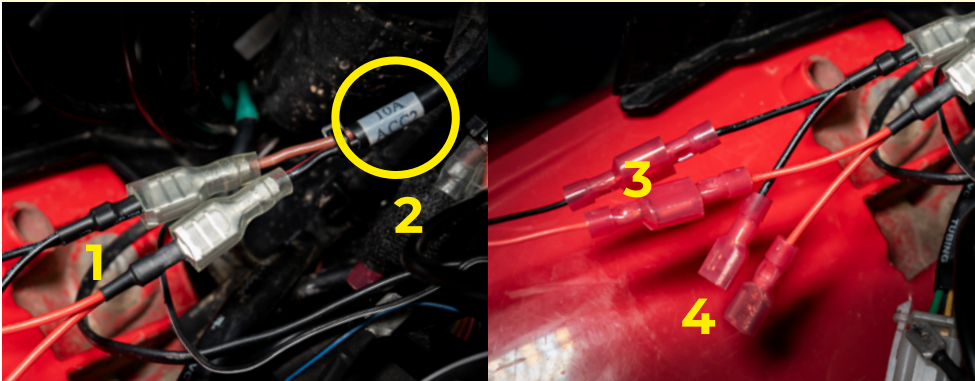

- » ACC-Splitter (1) am ACC2-Anschluss (2) hinter der Lampenmaske installieren
 → schwarz an braun → rot an schwarz/rot
- » (+) und (-) anschließen (3), **CUMPAN** an die freien Steckplätze (4) anschließen

4. Signalkabel anschließen

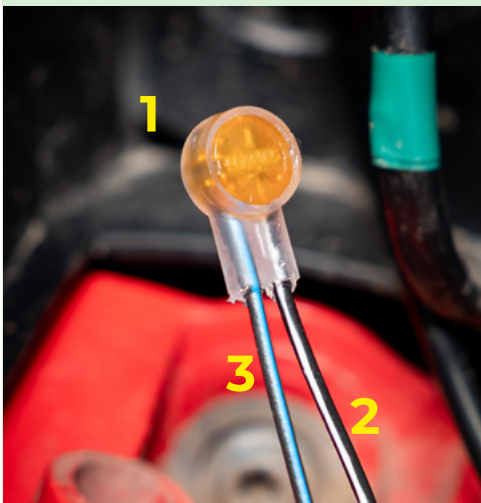

- » Signalkabel (schwarz/weiß) (2) mittels Stoßverbinder (1) mit dem Analog-Eingang (3) vom CUMPAN verbinden:

- » Analog-Eingang 1 → schwarz/weißes Kabel
- » Analog-Eingang 2 → schwarz/blaues Kabel

5. Einstellung im CUMPAN Menü



- » [MENU] / [INPUT] / [IN1]

» Da in diesem Fall der Analog-Eingang 1 gewählt wurde, muss bei „IN1“ → „GEAR“ gewählt werden

- » Abschließend: [Gänge kalibrieren \(Video\)](#)

Die Installation muss nach Fertigstellung und bei laufendem Motor auf Leckage geprüft werden. Eine weitere Sichtkontrolle sollte nach den ersten 50km im Fahrbetrieb erfolgen.

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

