

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

DUCATI SuperSport 939 S
Baujahr 2018

Einbauvorschlag von "Mario"



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

DUCA TI SuperSport 939 S


Position Tank Standard (60ml)

Unter Heckverkleidung, rechts am Rahmen (Mossgummi an allen Kontaktflächen, um Vibrationen zu vermeiden), Schlauch (im Wellschlauch) im Rahmenzwischenraum nach hinten und auf Höhe des Werkzeugfachs durch Rahmen führen (kleines Bild unten links). Kabelbinder kürzen. :) Trotz Verlauf bergauf, funktioniert der Öler ohne Probleme.



Position Dosierventil


Unter Sitzbank, vor und hinter Ventil ein kl. Loch bohren und Ventil mit Kabelbinder fixieren (Moosgummi unterlegen). T-Stück zwischen Rahmen und Box, Schlauch zum Tank hinter Querstrebe durch Gitterrahmen führen. Befüllschlauch nach hinten, in Werkzeugfach legen. (zusätzlich Wellschlauch und wo Wärme Hitzeschutzschlauch verbaut)

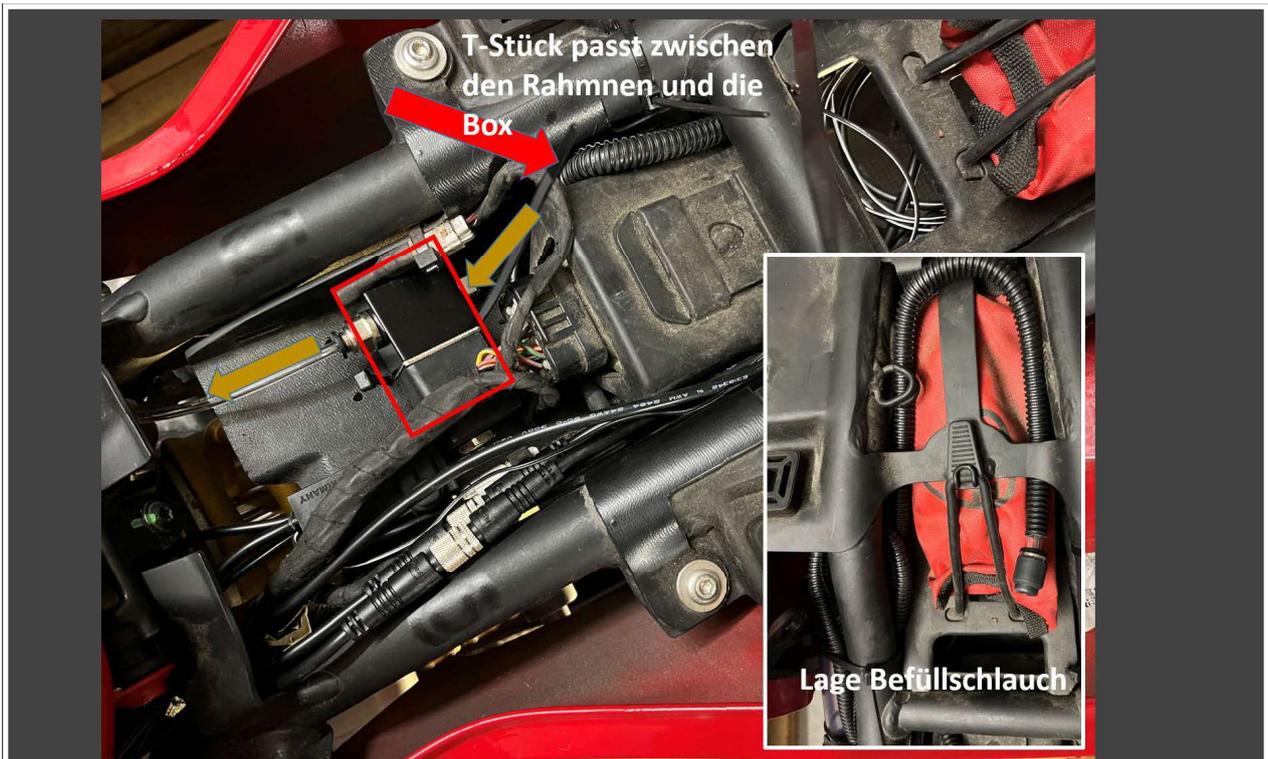

DUCATI SuperSport 939 S


Position Auftragsdüse

Leitungsführung im ABS-Kanal (am Tank im Gewebeschauch runterführen). An Schwinge an Innenseite des Kanals hinter vorletzter Schraube Kerbe setzen, um Schlauch heraus- und über Kanal zuführen. An letzter Schraube, wie auf Bild zusehen, bearbeiteten Düsenhalter verbauen. Doppeldüse mit M5 Bolzen nötig. Auf Anfrage verfügbar.

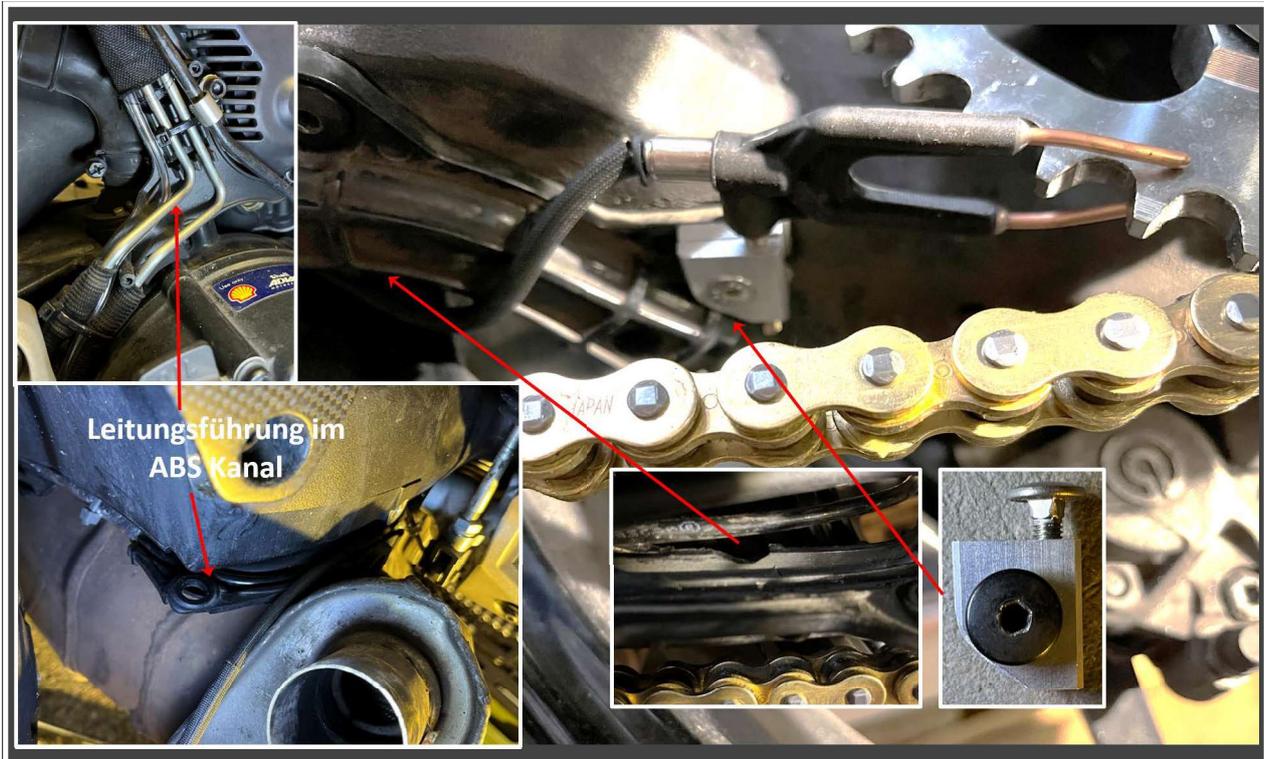

Geschaltetes Plus


Kabel unter der Sitzbank, entlang des Heckrahmens, in kleines Fach unter dem Werkzeugfach führen (Zugang von unten). Schaltplus am Stecker der USB-Dose abgreifen. Mit Sumitomo MT90 Stecker (Typenangabe ohne Garantie, selbst vergleichen) Y-Stück erstellen und einbauen, oder Stromdieb verwenden.

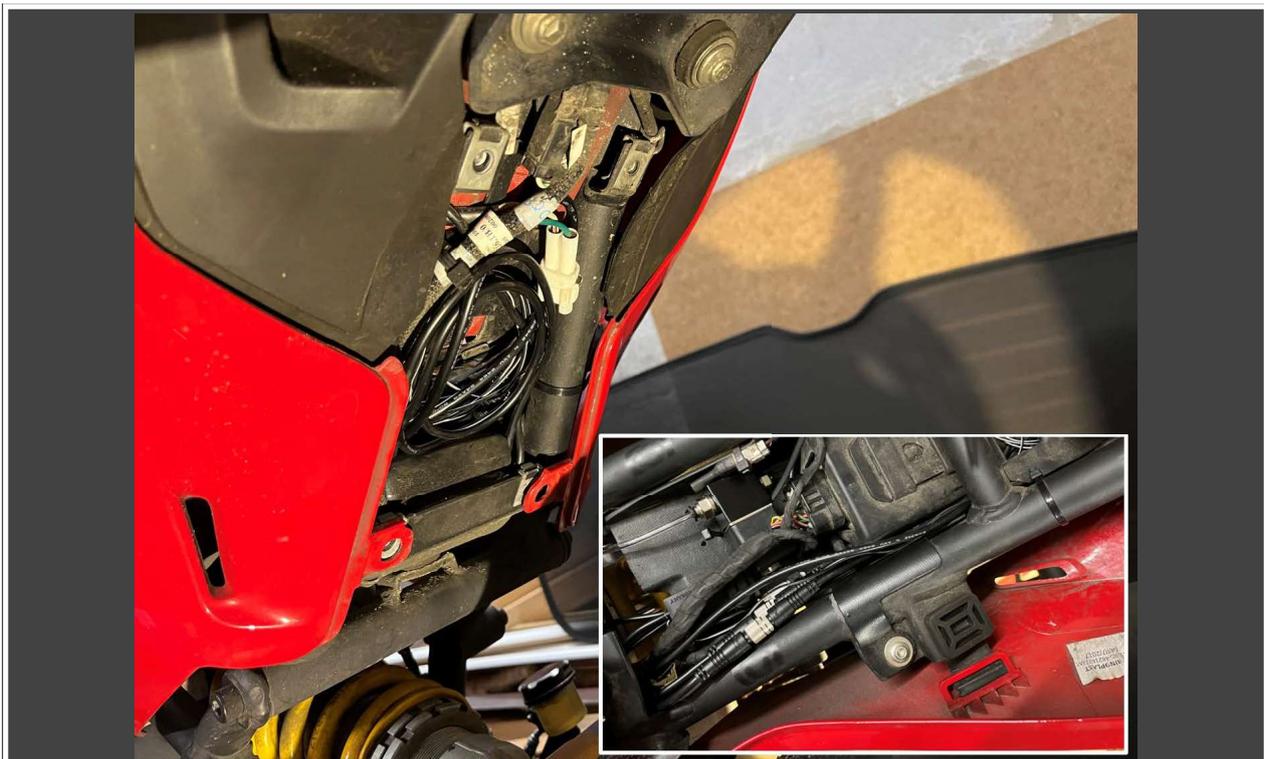

DUCATI SuperSport 939 S

Position Regenschalter

Links am Lenker, an der unteren Schraube, zwischen den Halbschalen der Klemmung der Kupplung. Halter leicht abflachen, um nah genug an das Lenkerrohr zu gelangen und die Schraube durchstecken zu können. Wenn es nicht so unauffällig sein soll, einfach oben, außen an der Klemmung festschrauben

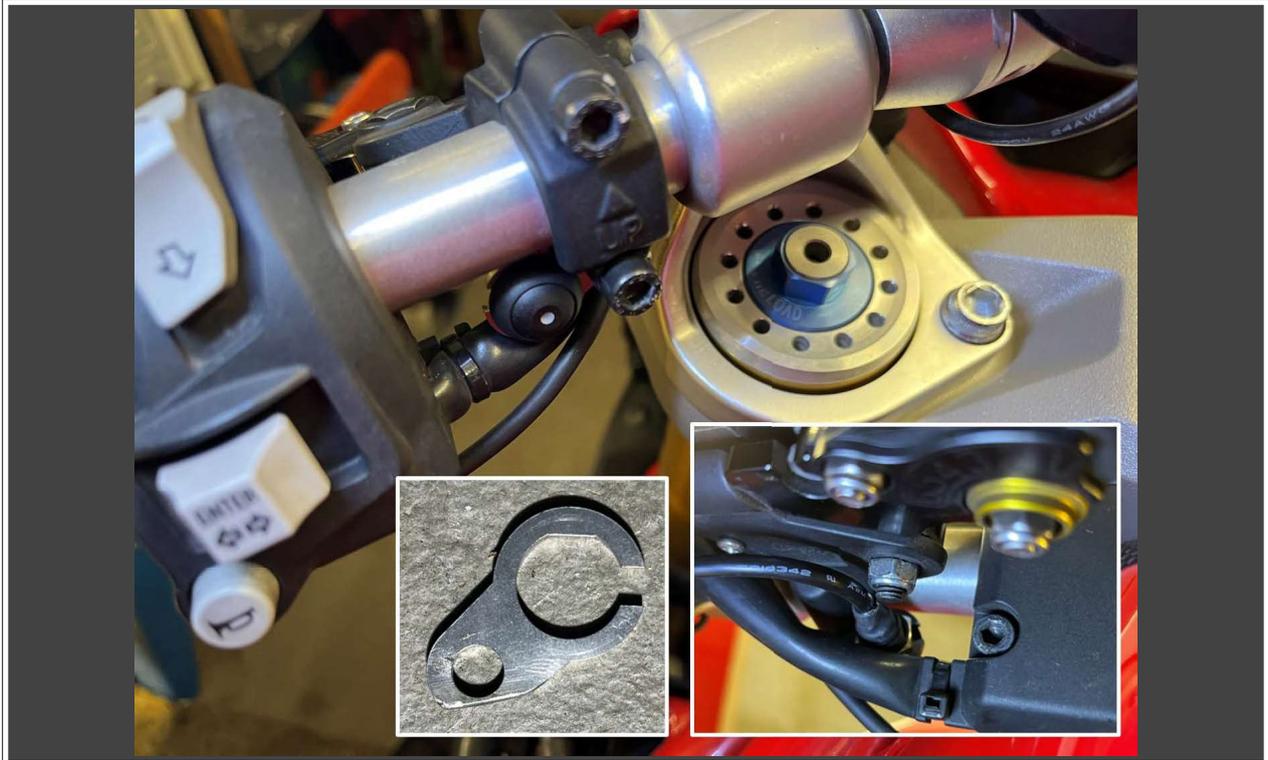

Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank, unter Kabelbaum in Gummischlaufe des Steckers. Stecker zwischen Rahmen und Box klemmen.

