

**BEROTEC**

# Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario


## **High Fender + Gabelprotectoren**

High Fender + Fork Protectors | Garde-boue haut  
+ Protecteurs de fourche | Parafango alto + Prote-  
zioni forcella | Guardabarros alto + Protectores de  
horquilla




## *Hoher Kotflügel + Gabelprotektoren*

1. Originalteile demontieren
2. Kotflügel mit 4 Schrauben M6x25 (schwarz), 4 Alu-Distanzen und 4 Kunststoff-Distanzen montieren
  - » Alu-Distanzen von unten einsetzen (blau)
  - » Bremsleitung zwischen den Distanzen durchführen (rot)
  - » kurze Kunststoff-Distanzen (6mm) in Fahrtrichtung (gelb) vorne

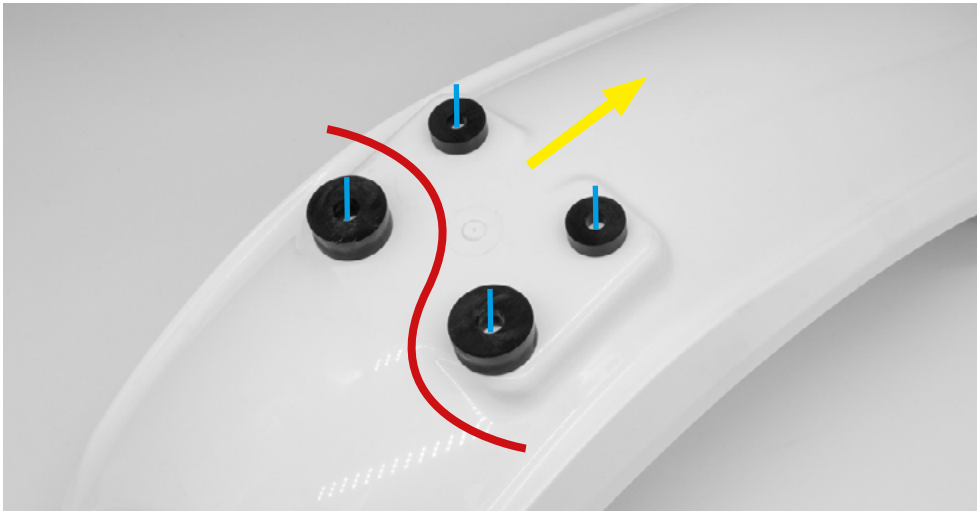

### 3. Gabelprotektoren mit den originalen M6 Schrauben (blau) befestigen

- » An der seitliche Schraube die Unterlegscheibe zwischen Gabelholm und Gabelprotektor montieren (gelb)

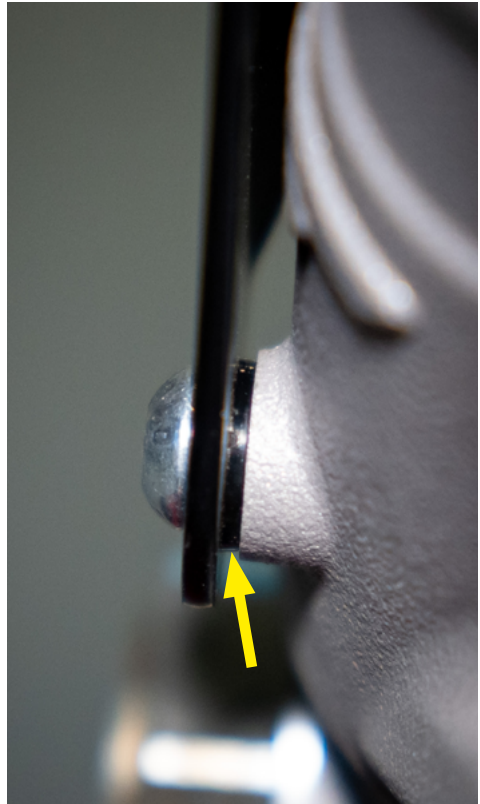

### 4. Alle Schraubverbindungen fest anziehen und nach den ersten 50KM erneut prüfen

#### Lieferumfang:

- 1x Kotflügel
- 4x Alu-Distanz für Kotflügel
- 2x Kunststoff-Distanz 6mm für Kotflügel
- 2x Kunststoff-Distanz 10mm für Kotflügel
- 1x Paar Gabelprotektoren links/rechts
- 4x Schraube M6x25 (schwarz)
- 2x Unterlegscheibe (schwarz)

## **BEROTEC GmbH**

Gewerbestr. 13  
75057 Kürnbach  
Deutschland

 +49 7258-2009090  
 [info@berotec.de](mailto:info@berotec.de)  
 [www.berotec.de](http://www.berotec.de)

