

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

CUMPAN

Sportenduro Var. 2

KTM / HUSQVARNA / GasGas

250 EXC TPI
300 EXC TPI

TE 250i
TE 300i
TX 300i

EC 250
EC 300
EX 250
EX 300




Instalación KTM / HUSQVARNA / GasGas

1. Instalar CUMPAN en el campo de visión



- » Pase el cable por detrás de la máscara de la lámpara
- » Coloque los cables en el mazo de cables existente

2. Conectar la señal de velocidad

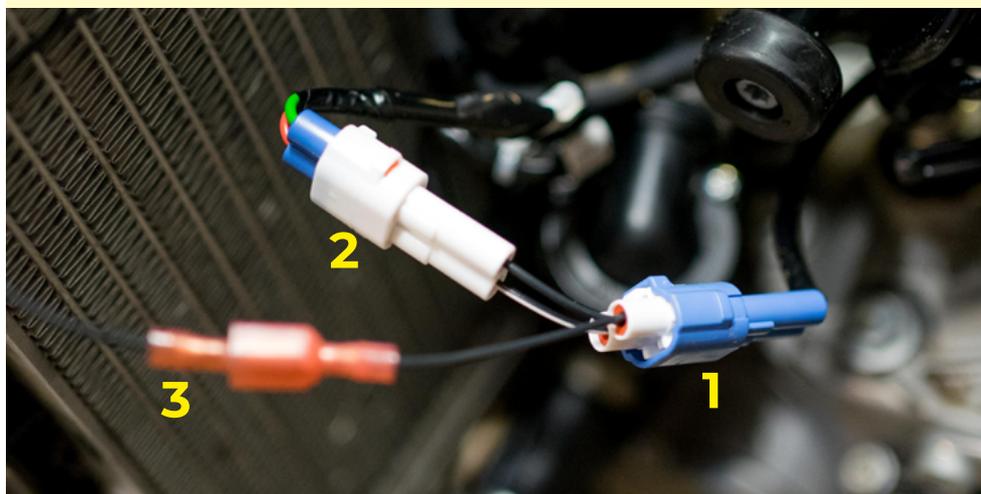

- » Busque el conector azul (1) encima del cilindro
- » Inserte el enchufe adaptador (2) y conéctelo al CUMPAN (cable negro) (3)


3. Sensor de temperatura del motor (temperatura del agua)

Vídeo



- » Retire la manguera de agua de refrigeración, recoja el agua de refrigeración
- » c Instale el adaptador en el centro de la manguera de agua de refrigeración
- » Atornille el sensor de temperatura del motor de 1/8" y vuelva a instalar la manguera
- » Rellenar con agua, comprobar la estanqueidad a la temperatura de funcionamiento

5. Conecte la alimentación (detrás de la máscara de la lámpara)

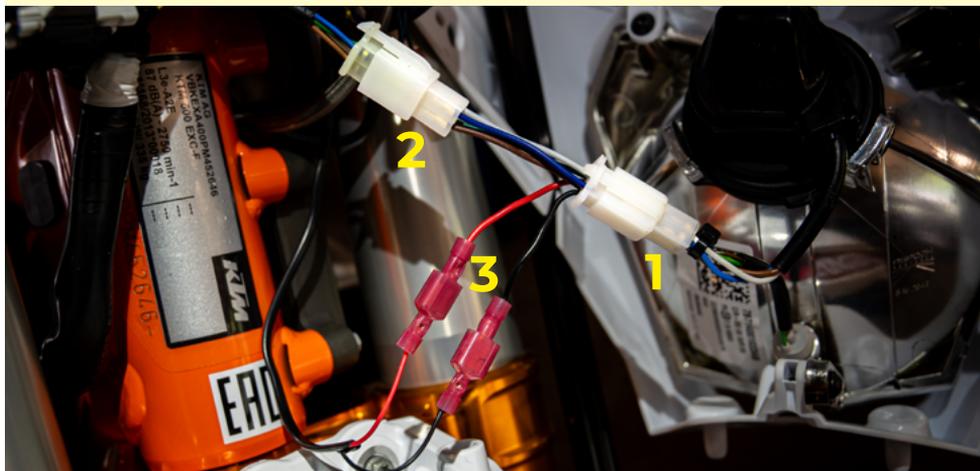

- » Busque y desconecte el enchufe de 4 clavijas de la luz (1)
- » Inserte el enchufe adaptador (2) y conéctelo al cable de alimentación del CUMSPAN (3)
- rojo con rojo y negro con negro (masa)

6. Ajustes en el menú „SENS“: » 2 tiempos: SENSOR → „BIKE“ // DAMPING → 200

» 4 tiempos: SENSOR → „UNI“ // COUNT → 18 // DAMPING → 200

7. Calibrar engranajes (vídeo) → detalles en el [manual de instrucciones](#)

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

