

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

CUMPAN

Sportenduro Var. 2

KTM / HUSQVARNA / GasGas

250 EXC TPI
300 EXC TPI

TE 250i
TE 300i
TX 300i

EC 250
EC 300
EX 250
EX 300




Installazione KTM / HUSQVARNA / GasGas

1. Installare CUMPAN nel campo visivo



- » Passare il cavo dietro la mascherina della lampada
- » Posare i cavi sul cablaggio esistente

2. Collegare il segnale di velocità

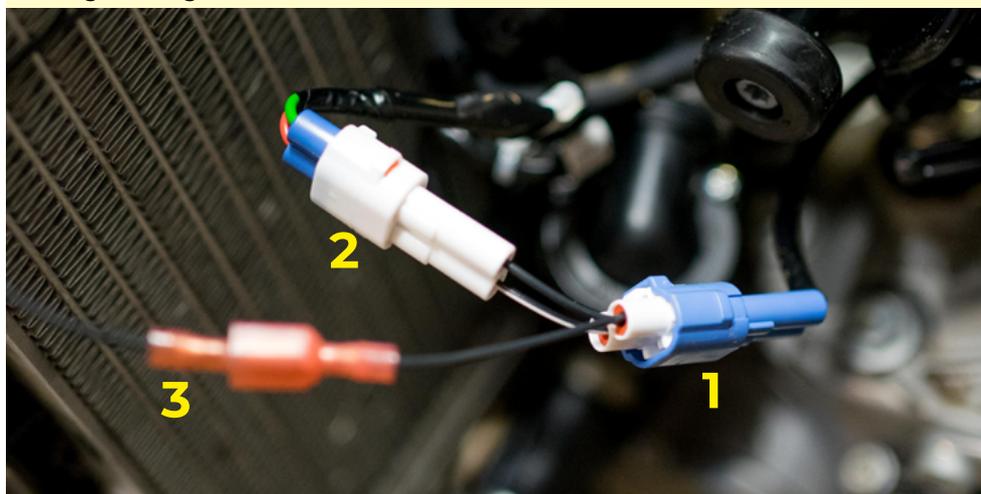

- » Cerchi il connettore blu (1) sopra il cilindro
- » Inserisca la spina dell'adattatore (2) e la colleghi al CUMPAN (cavo nero) (3)


3. Sensore di temperatura del motore (temperatura dell'acqua)

Video



- » Rimuovere il tubo flessibile dell'acqua di raffreddamento, raccogliere l'acqua
- » Installare l'adattatore al centro del tubo dell'acqua di raffreddamento
- » Avvitare il sensore di temperatura del motore da 1/8" e reinstallare il tubo flessibile
- » Rabboccare con acqua, verificare la presenza di perdite alla temperatura di esercizio!

5. Collegare l'alimentazione (dietro la maschera della lampada)

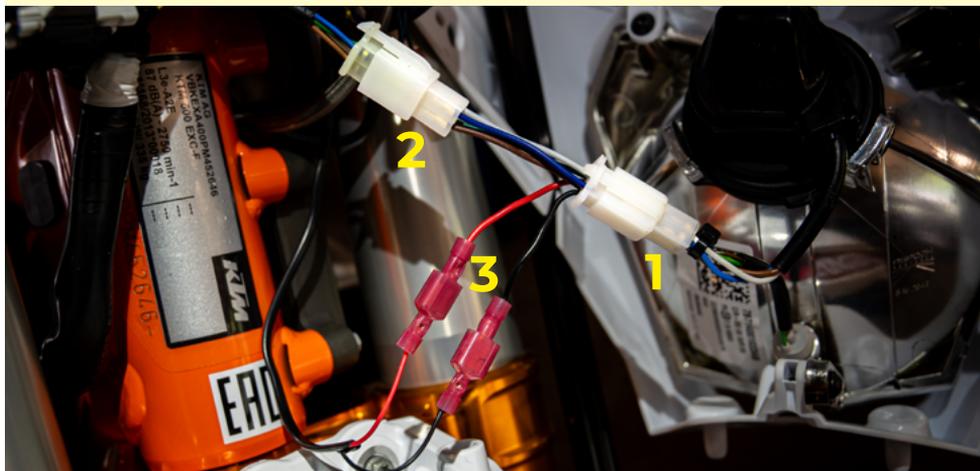

- » Trovi e scolleghi la spina a 4 pin sul faro (1).
- » Inserisca la spina dell'adattatore (2) e la colleghi al cavo di corrente del CUMSPAN (3)
- rosso con rosso e nero con nero (massa)

6. Impostazioni nel menu „SENS“: » 2 tempi: SENSOR → „BIKE“ // DAMPING → 200

» 4 tempi: SENSOR → „UNI“ // COUNT → 18 // DAMPING → 200

7. Calibrazione degli ingranaggi (video) → dettagli nelle [istruzioni per l'uso](#)

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

